


BWT
BEST WATER
TECHNOLOGY

Návod k obsluze

ES NANO

- EN Návod k obsluze čistícího robota pro bazény
- FR Návod k použití robota na čištění bazénů
- DE Návod k obsluze automatického robota na čištění bazénů
- IT Návod k použití robota na čištění bazénů
- ES Návod k obsluze robota na čištění bazénů
- PO Návod k obsluze robota na čištění bazénů

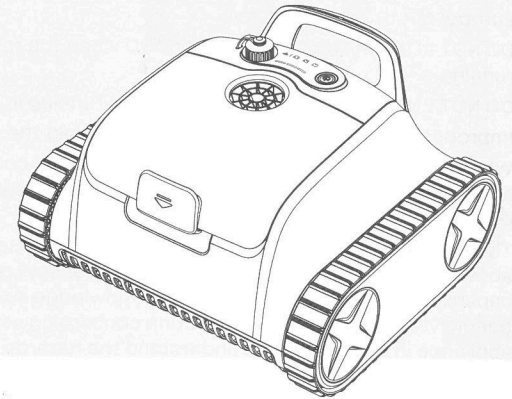


Pro úplný návod k použití prosím naskenujte:
Pour le mode d'emploi complet, veuillez scanner:
Für das vollständige Benutzerhandbuch scannen Sie bitte:
Para obtener el manual de usuario completo, escanee:
Per il manuale utente completo, scansionare:
Para obter o manual do usuário completo, digitalize:
Para o manual completo do usuário, escaneie:



Péče a údržba


Filtrační koš (vyměňte podle potřeby)

1. Otevřete kryt filtru a vyjměte filtr z robota.
2. Vložte nový filtr.
3. Opatrně zavřete kryt filtru.
4. Doporučuje se vyčistit filtrační koš po každém cyklu čištění.

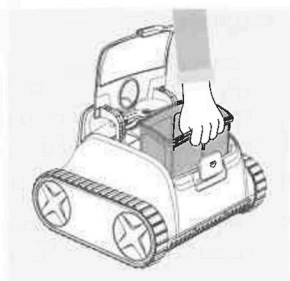

Kryt oběžného kola (čistěte podle potřeby)

1. Vypněte robota. Otevřete kryt filtru a vyjměte koš filtru.
2. Otočte a sejměte kryt oběžného kola, poté pomocí malého nože nebo jiného nástroje odstraňte zachycené vlasy.
3. Otočte kryt oběžného kola zpět na místo.

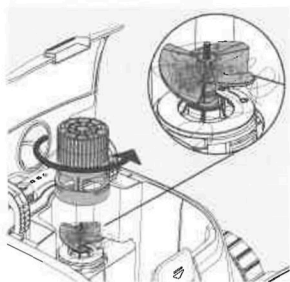

Dlouhodobé skladování

1. Před dlouhodobým skladováním nabijte baterii alespoň na 60–80 %. Doporučená skladovací teplota: -5–35 °C (23–95 °F). Pro optimální stav baterie proveďte alespoň jedno nabití každých 6 měsíců.
2. Pokud robot nepoužíváte, opláchněte jej a uložte na stinném místě, mimo dosah přímého slunečního záření nebo jakéhokoli zdroje tepla.

Specifikace produktu

Rozměry produktu	370 × 400 × 250 mm
Hmotnost výrobku	7,5 kg
Kapacita baterie	4 500 mAh
Maximální výkon	70 W
Vstup napájecího adaptéru	100 ~ 240 V střídavého proudu, 50/60 Hz
Výstup napájecího adaptéru	25,2 V DC
Skladovací teplota	-5 ~ 35 °C
Hloubka vody	0,5 ~ 4 m
Teplota vody	5 ~ 35 °C
Hodnota pH	7,0 ~ 7,8
NaCl	Max. 4 000 ppm
Chlor	Max. 4 ppm

Rychlé nastavení

Stáhněte si aplikaci BWT Robotics



iOS



Android


Registrace nebo přihlášení

1. Stiskněte tlačítko napájení na 2 sekundy, aby se robot zapnul.
2. Stáhněte si aplikaci BWT Robotics z obchodu s aplikacemi.
3. Postupujte podle podrobných pokynů k nastavení robota.

Poznámka:

V telefonu povolte Bluetooth a služby určování polohy, aby bylo možné robota detekovat. (POUZE Wi-Fi 2,4 GHz)

Resetovat Wi-Fi

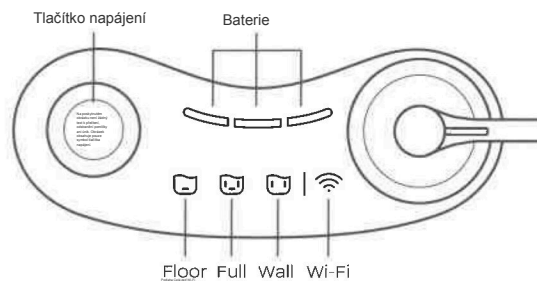


1. Pokud kontrolka Wi-Fi bliká, znamená to, že zařízení čeká na spárování.
2. Pokud kontrolka Wi-Fi svítí nepřetržitě, znamená to, že je již připojen k síti Wi-Fi.
3. Chcete-li resetovat Wi-Fi, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu nejméně 8 sekund, dokud kontrolka Wi-Fi znovu nezačne blikat.

Nabíjení

1. Před prvním použitím robota jej plně nabijte po dobu 5 hodin.

2. Udržujte nabíjecí kontakty v suchu, abyste chránili baterii. Před nabíjením je otřete suchým, měkkým hadříkem.

3. Neotvírejte kryt filtru, když je připojen napájecí kabel. Mohlo by dojít k přitlačení krytu na napájecí zástrčku a následnému poškození.

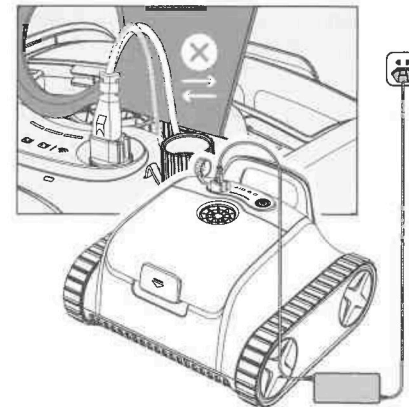




Baterie	Stav
● ● ●	67 ~ 100 % Baterie
● ● ○	34 ~ 66 % baterie
● ○ ○	1 ~ 33 % baterie
Bliká	Nabíjení


Provoz

Spustit úklid


1. Stiskněte tlačítko napájení na 2 sekundy, aby se robot zapnul.
2. Krátce stiskněte tlačítko napájení a vyberte požadovaný režim čištění.
3. Jakmile kontrolka režimu svítí nepřetržitě, vložte robota do bazénu do jedné minuty, aby se spustil provoz.

Ikona	Význam	
	Dno	Vyčistěte dno bazénu
	Plný	Vyčistěte dno a stěny bazénu
	Stěna	Vyčistěte stěny bazénu a vodní hladinu


Automatické zaparkování

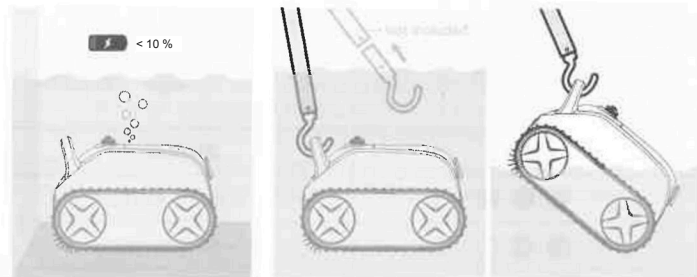


1. Robot se po dokončení čištění nebo při vybití baterie pod 10 % automaticky zaparkuje u okraje bazénu.
2. K háku připevněte standardní tyč (není součástí balení), abyste robota vyzdvihli z vody.

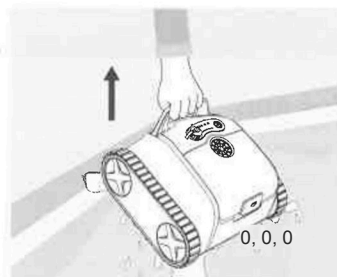


3. Držte robota ve svislé poloze, aby z něj vytekla voda.

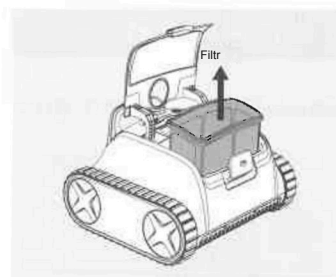

4. Otevřete kryt filtru a vyjměte filtr z robota.

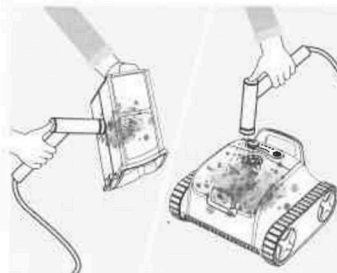

5. Vyprázdněte filtr a robot i filtr důkladně opláchněte čistou vodou, abyste předešli poškození chlorem, solí, vápníkem a dalšími bazénovými chemikáliemi.

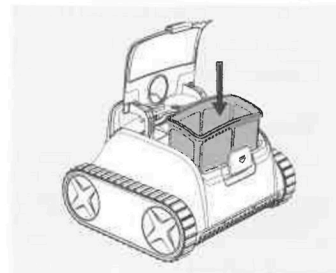

6. Znovu nainstalujte filtr a zavřete kryt. Robota skladujte na suchém místě, mimo dosah přímého slunečního záření.

Varování

1. Pro vaši bezpečnost **NEPROVÁDĚJTE** žádné jiné úkony než běžné čištění a údržbu popsané v tomto návodu. Všechny součásti musí být nahrazeny originálními součástmi dodanými autorizovaným servisním střediskem BWT.
2. K nabíjení **POUŽÍVEJTE POUZE** originální baterii a napájecí adaptér.
3. Nepoužívejte, pokud je napájecí adaptér poškozen. Před nabíjením se ujistěte, že konektor a zásuvka jsou suché a čisté.
4. Napájení musí být připojeno přes proudový chránič (GFCI USA) nebo proudový chránič (RCD Evropa) s proudem nepřesahujícím 30 mA.
5. **NEPOKOUŠEJTE SE** nabíjet ES NANO, když je robot v provozu.
6. **NEVSTUPUJTE** do bazénu, když je robot v bazénu v provozu.
7. Nesprávná instalace a/nebo provoz mohou vést ke ztrátě záruky.
8. Během nabíjení by měl být robot umístěn na chladném místě, aby nedošlo k poškození vnitřních elektrických součástí v důsledku přehřátí.
9. Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut dohled nebo pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a pokud rozumí souvisejícím rizikům. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.
10. **NEPOKOUŠEJTE SE** vyměnit baterii sami. Pokud je třeba baterii vyměnit, obraťte se na zákaznický servis.


VAROVÁNÍ:

Používejte pouze s nabíječkou baterií DZO48BWL25218OV / DZO48BWL25218OU / DZO48BWL25218OS.

Přečtěte si návod a postupujte podle pokynů. V případě nesprávného použití společnost BWT nenes odpovědnost za ztráty nebo zranění.

1. Toto zařízení musí být nainstalováno a provozováno podle specifikací.
2. Toto zařízení musí být nainstalováno tak, aby byla zajištěna vzdálenost nejméně 20 cm od všech osob, a nesmí být umístěno ani provozováno společně s žádnou jinou anténou nebo vysílačem.
3. Podle předpisů Industry Canada/Evropy/Austrálie smí tento rádiový vysílač pracovat pouze s anténou typu a maximálního (nebo menšího) zisku schváleného pro vysílač Industry Canada/Evropou/Austrálii.
4. Jakékoli změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování zařízení.
5. Pokud robot nepoužíváte, opláchněte jej a uložte na stinném místě, mimo dosah přímého slunečního záření nebo jakéhokoli zdroje tepla.

Obsah balení

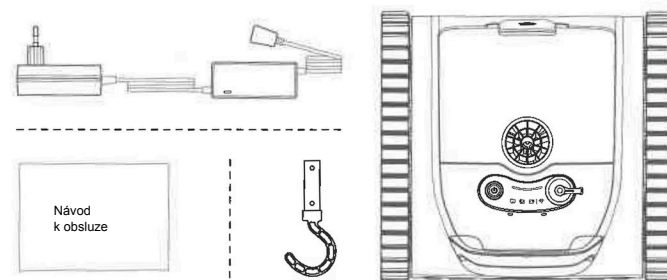

Prohlášení FCC

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijímané rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Toto zařízení bylo testováno a sledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytných prostorech. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

-Změnit orientaci nebo přemístit přijímací anténu.

-Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než je ten, ke kterému je připojen přijímač.

-Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rozhlas a televizi.

Prohlášení pro Kanadu

- Angličtina:

Toto zařízení obsahuje vysílač(e)/přijímač(e) bez licence, které splňují požadavky na RSS bez licence stanovené kanadským ministerstvem pro inovace, vědu a hospodářský rozvoj. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.

Toto zařízení musí snášet jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Antény používané pro tento vysílač musí být instalovány tak, aby byla zajištěna vzdálenost nejméně 20 cm od všech osob, a nesmějí být umístěny ani provozovány společně s žádnou jinou anténou nebo vysílačem. Koncovým uživatelům musí být poskytnuty podmínky provozu vysílače pro splnění požadavků na vystavení vysokofrekvenčnímu záření.

- Francouzština:

Toto zařízení obsahuje vysílače/přijímače osvobozené od licence, které jsou v souladu s bezlicenčními RSS kanály kanadského ministerstva pro inovace, vědu a hospodářský rozvoj. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.

Toto zařízení musí akceptovat veškeré rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí fungování zařízení.

Antény používané pro tento vysílač musí být instalovány tak, aby byla zajištěna vzdálenost nejméně 20 cm od všech osob, a nesmějí být umístěny ani provozovány společně s jinými anténami nebo vysílači. Uživatelé musí znát podmínky provozu vysílače, aby splnili požadavky na expozici RF.