

Originalbetriebsanleitung / Original owner's manual / Notice originale / Istruzioni originali / Manual original / Původní návod k používání / Eredeti használati utasítás / Izvirna navodila / Pôvodný návod na použitie / Instrukcja oryginalna / Instrucțiuni originale / Originalne upute / Оригинална инструкция / Orijinal kullanım talimatları

Schwimmbadreiniger

Poolrunner SMART RXB 450



de	Schwimmbadreiniger.....	4	en	Pool cleaner.....	21
fr	Nettoyeur de piscine.....	37	it	Pulitore per piscina.....	53
es	Limpiafondos de piscina.....	69	cs	Čistič bazénů.....	85
hu	Úszómedence tisztító.....	101	sl	Čistilnik bazena.....	117
sk	Čistič bazénu.....	134	pl	Odkurzacz basenowy.....	150
ro	Dispozitiv de curățare a piscinei.....	166	hr/bs	Čistač bazena.....	182
bg	Уред за почистване на басейни.....	198	tr	Yüzme havuzu temizleyicisi.....	214

Rozsah dodávky / části zařízení

- | | |
|---|--|
|  Čistič |  Vztlková pomůcka |
|  Hák | Návod k obsluze (bez obrázku) |
|  Nabíječka | |

Díly přístroje

- | | |
|---|---|
|  Krytka nabíjecí zdiřky |  Víko filtrační jednotky |
|  Stavová kontrolka |  Spínač ON/OFF |
|  Klapka filtrační jednotky |  Režimy čištění Displej |
|  Filtrační jednotka | |

Obsah

Přehled.....	2
Rozsah dodávky / části zařízení.....	84
Obecně.....	86
Vysvětlení značek.....	86
Bezpečnost.....	87
Rozbalení a kontrola rozsahu dodávky.....	88
Popis.....	88
Popis čističe bazénů.....	88
Stavová kontrolka.....	88
Funkce ovládání aplikací přes bluetooth (volitelné).....	89
Příprava.....	89
Nabíjení baterie.....	89
Instalace aplikace.....	90
Obsluha.....	90
Čištění bazénu.....	90
Ruční nastavení čisticího programu prostřednictvím zařízení.....	92
Konfigurace čisticího programu přes aplikaci.....	92
Vypnutí přístroje.....	93
Čištění.....	93
Čištění přístroje.....	93
Skladování.....	95
Zjišťování poruch.....	96
Technické údaje.....	97
Náhradní díly.....	98
Prohlášení o shodě.....	99
Likvidace.....	99

Obecně

Přečtěte si návod k obsluze a uchovejte jej



Tento návod k obsluze je součástí čističe bazénů SMART RXB 450 (dále jen „přístroj“). Obsahuje důležité informace o uvedení do provozu a ovládání.

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k obsluze, zejména bezpečnostní pokyny. Nedodržování tohoto návodu k obsluze může vést k těžkým zraněním nebo poškozením přístroje.

Návod k obsluze si uschovejte pro další použití. Pokud přístroj poskytnete třetím stranám, bezpodmínečně jim předejte také tento návod k obsluze.

Použití v souladu s určením

Tento přístroj je určen výhradně k průběžnému čištění dna a stěn soukromých fóliových bazénů s tloušťkou fólie více než 0,4 mm,

- jehož dno je rovné, hladké a bez překážek (např. sklady, výpusti v podlaze, schůdky nebo schody).
- jehož stěny jsou rovné, hladké a kolmé (nejedná se např. o bazény s prstencem) a jehož hladina se nachází pod okrajem bazénu (nejedná se např. o přetokové bazény).

V bazénech z jiných materiálů (např. laminát, nerez nebo dlažba) může být čistící výkon kvůli struktuře povrchu slabší.

Přístroj není určen k odstraňování většího množství usazenin, které vznikají v plaveckých bazénech s biologickou úpravou vody (např. biotopová jezírka nebo přírodní bazény).

Je určen výhradně pro soukromé použití a není vhodný pro komerční použití. Používejte přístroj pouze způsobem popsáním v tomto návodu k obsluze. Jakékoli jiné používání je považováno za nesprávné používání a může způsobit věcné škody nebo dokonce škody na zdraví. Přístroj není hračka pro děti.

Výrobce ani prodejce neručí na škody, které vznikly nesprávným nebo špatným používáním.

Vysvětlení značek

V tomto návodu k obsluze, na přístroji nebo na obalu jsou použity následující symboly.



Zde najdete další užitečné informace.



Nebezpečí poškození!
Obal neotvírejte ostrými nebo špičatými předměty (např. nožem)




Lithium-iontové baterie v zařízení
nebo lithium-iontové baterie zabalené
se zařízením Čistič bazénů



Tento symbol poskytuje
informace o energetické
účinnosti externích síťových
adaptérů.



Nabíječku používejte pouze v
interiérech

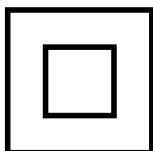

Elektrické přístroje s dvojitou
ochrannou izolací skříně
(třída ochrany II)

Bezpečnost

V tomto návodu k obsluze se používají následující signální slova.



VAROVÁNÍ!

Tento signální symbol/slovo označuje nebezpečí se středním stupněm rizika, které, pokud mu nebude zabráněno, může mít za následek smrt nebo těžké zranění.



POZOR!

Tento signální symbol/slovo označuje nebezpečí s nízkým stupněm rizika, které, pokud mu nebude zabráněno, může mít za následek malé nebo lehké zranění.

UPOZORNĚNÍ!

Toto signální slovo varuje před možnými materiálními škodami.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní pokyny pro osoby



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí pro děti a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi (např. částečně postižení, starší osoby s omezením tělesných a duševních schopností) nebo nedostatkem zkušeností a znalostí (např. starší děti).

Nesprávné zacházení s přístrojem může mít za následek těžká zranění nebo poškození přístroje.

- Jiným osobám umožněte přístup k přístroji až poté, co si přečetly kompletně tento návod a porozuměly mu nebo byly poučeny o řádném používání a s tím spojenými riziky.
- Nenechávejte nikdy osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi (např.: děti nebo opilé osoby) nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi (např.: děti) v blízkosti přístroje bez dozoru.
- Nedovolte dětem ani osobám se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, popř. nedostatkem zkušeností a vědomostí, obsluhovat přístroj.
- Nenechávejte děti provádět čištění ani uživatelskou údržbu.
- Děti si s přístrojem nebo s připojovacím kabelem nesmí hrát.
- Přístroj nepoužívejte, jste-li ve stavu sníženého sebeovládání (např. pod vlivem drog, alkoholu nebo léků).



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí zranění při nedostatečné kvalifikaci!

Nedostatečné zkušenosti nebo zručnost při zacházení s potřebnými nástroji a chybějící znalosti místních a normativních ustanovení pro potřebné řemeslné práce mohou mít za následek těžká zranění nebo materiální škody.

- Veškerými pracemi, jejichž rizika neumíte posoudit dostatečnými osobními znalostmi, pověřte kvalifikovaného odborníka.

Další bezpečnostní pokyny pro nabíječky

Používání nabíječky a péče o ni

- Nabíječku připojte pouze tehdy, když síťové napětí zásuvky souhlasí s údajem na typovém štítku.
- Připojujte nabíječku jen k dobře přístupné zásuvce, abyste ji v případě poruchy rychle mohli odpojit od elektrické sítě.
- Při nabíjení baterie dbejte vždy na dostatečné větrání. Může docházet ke vzniku plynů.
- Používejte nabíječku pouze k nabíjení baterií schválených výrobcem.
- Nenabíjejte baterie, které nejsou nabíjecí.

- Rozpraskaná nebo jinak poškozená baterie nesmí být připojena k nabíječce.
- Chraňte nabíječku před vlhkostí všeho druhu.
- Nabíječku používejte pouze v interiérech. Nikdy ji nepoužívejte ve vlhkých prostorách nebo za deště.
- Nabíječku nikdy nepoužívejte v prostředích s výbušnými nebo hořlavými materiály. Hrozí nebezpečí požáru a výbuchu.
- Nestavte na nabíječku žádné předměty a nabíječku nezakrývejte.
- Nestavte nabíječku do blízkosti zdroje tepla.
- Pravidelně nabíječku kontrolujte z hlediska poškození.
- Poškozenou nabíječku používejte teprve po provedení opravy.
- Nabíječku je zakázáno rozebírat. Opravy smí provádět pouze schválený technický servis.
- Nepoužívejte nabíječku, pokud byla vystavena nárazům, silným otřesům nebo pádu.
- Odpojte nabíječku od sítě po každém použití.
- Před čištěním, údržbou, uskladněním a transportem nabíječku odpojte od sítě a nechte ji zcela vychladnout.
- **Nabíjejte baterie pouze pomocí nabíječek doporučených výrobcem. U nabíječky vhodné pro určitý typ baterií hrozí nebezpečí požáru v případě jejího použití s jinými bateriemi.**

Rozbalení a kontrola rozsahu dodávky



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí udušení obalovým materiálem!

Uváznutí hlavy v obalové fólii nebo spolknutí ostatních obalových materiálů může vést k smrti udušením. Speciálně pro děti a osoby s omezenými duševními schopnostmi, které nedokážou odhadnout rizika kvůli svým nedostatečným znalostem a zkušenostem, je zde vyšší potenciál nebezpečí.

- Zajistěte, aby si s obalovým materiálem nehrály děti a osoby s omezenými duševními schopnostmi.

Popis

Popis čističe bazénů

Bateriový čistič bazénů provádí běžné čištění dna a stěn vašeho naplněného bazénu.

Čisticí válce přitom uvolňují ulpívající biofilm.

Odnímatelná filtrační jednotka  filtruje z vody uvolněné usazeniny a neklesající látky.

Je-li baterie vybita, čistič bazénů čištění ukončí.

Stavová kontrolka

Stavová kontrolka  informuje o provozním stavu přístroje:

modré světlo

Přístroj je zapnutý a připraven k provozu.

modré blikání

Přístroj je v provozu (a čistí bazén).

fialová světlo

Přístroj je spojen s aplikací přes Bluetooth. Během tohoto provozního stavu lze přístroj konfigurovat, avšak ne čistit!

zeleně blikání

Baterie se nabíjí.

zelené světlo

Baterie je plně nabitá.

žluté blikání

Baterie je téměř vybitá (a spotřebič se pohybuje ke stěně bazénu - režim samočinného parkování).

červeně svítí nebo bliká

Přístroj signalizuje poruchu.

Funkce ovládání aplikací přes bluetooth (volitelné)

„Robo Control“ je bezplatná aplikace pro váš chytrý telefon nebo tablet. Tato aplikace umožňuje provádět nastavení čisticích programů určených bazénových čističů prostřednictvím Bluetooth a využívat celou řadu funkcí zařízení.

Při dodání je přednastaven čisticí program „Standardní celý bazén - stěny + podlaha + vodní linie“.

(1) Čištění dna / *Eko čištění podlah

Přístroj čistí výhradně dno bazénu. / *Další nastavení je možné pouze v APP. Režim úspory energie umožňující delší dobu provozu.

(2) Čištění stěn

Přístroj čistí výhradně stěny bazénu.

(3) Standardní celý bazén / *Stěna a pak podlaha

Stěna + podlaha + waterline / *Dodatečné nastavení možné pouze v APP. Zde lze pomocí APP definovat pořadí čištění.

Příprava

Nabíjení baterie

! VAROVÁNÍ!

Nebezpečí požáru!

Nabíjení při teplotě nižší než 10 °C vede k chemickému poškození článku a může způsobit požár.

- Nabíjejte baterii při pokojové teplotě.

UPOZORNĚNÍ!


Nabíjení baterie s mokrou nebo vlhkou nabíjecí zdířkou způsobuje zvýšenou korozi kontaktů.

- Zapojujte nabíječku do přístroje výhradně tehdy, pokud je nabíjecí zdířka suchá.

Proces nabíjení

1. Před nabíjením přístroj vypněte.
2. Odšroubujte krytku **5** z nabíjecí zásuvky proti směru hodinových ručiček.
3. Připojte nabíječku k přístroji.
4. Zapojte nabíječku do zásuvky.
*Stavová kontrolka **6** na zařízení bliká zeleně. Baterie se nabíjí.*
5. Když kontrolka nabíjení svítí zeleně, odpojte nabíječku od napájení a od přístroje.
6. Našroubujte krytku **5** na nabíjecí zásuvku ve směru hodinových ručiček.

Baterie je nabita.

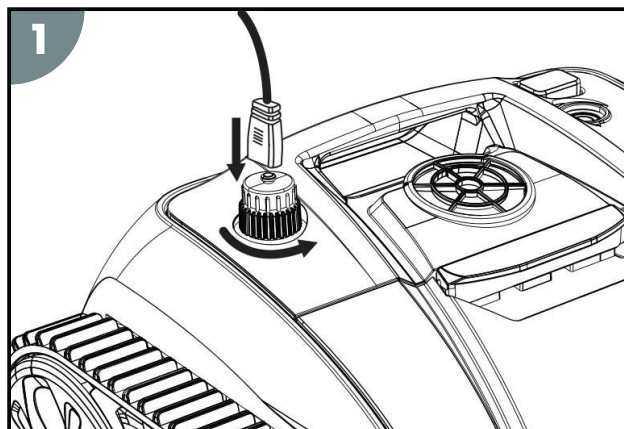

Instalace aplikace

Abyste mohli plně využívat všech funkcí přístroje, je nutné nainstalovat si následující aplikaci.


iOS



Android



nebo vyhledejte v App Store „Robo Control“

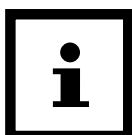

Pravidelná instalace aktualizací udržuje nejnovější verzi aplikace. Pouze tak lze trvale garantovat bezporuchový provoz ovládání přes Bluetooth.

Obsluha

VAROVÁNÍ!

Životu nebezpečné při provozu během koupání!

Může dojít k nasátí vlasů nebo oděvu nebo k zachycení čisticím prvkem a v extrémním případě mohou být drženy osoby pod vodou a může jim být bráněno ve vypořádání.

- Přístroj nikdy neprovozujte, pokud jsou v bazénu osoby.
- Zabraňte přístupu do bazénu, pokud je přístroj provozován.

Před každým použitím zkontrolujte:

- Vykazuje přístroj viditelná poškození?
- Vykazují ovládací prvky viditelná poškození?
- Je zajištěna funkčnost jednotlivých dílů?
- Je příslušenství v bezvadném stavu?
- Jsou všechny kabely v bezvadném stavu?

Poškozený přístroj nebo příslušenství neuvádějte do provozu. Nechte jej zkontrolovat a opravit výrobcem nebo jeho zákaznickým servisem, popř. kvalifikovaným technikem.

Čištění bazénu



Před čištěním bazénu věnujte pozornost následujícím bodům:

- Odstraňte případné kryty, popř. fólie z bazénu.
- Odstraňte z bazénu překážky (např. žebřík).
- Filtrační zařízení alespoň hodinu před zahájením čištění vypněte, aby se nečistoty ve vodě mohly usadit na dně.


Pro vyčištění bazénu postupujte následovně:

1. Vložte filtrační jednotku.
2. Vložte přístroj do bazénu a zapněte jej.

Vložení filtru

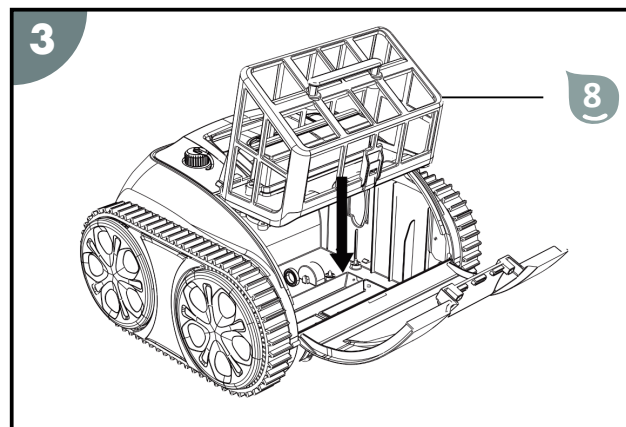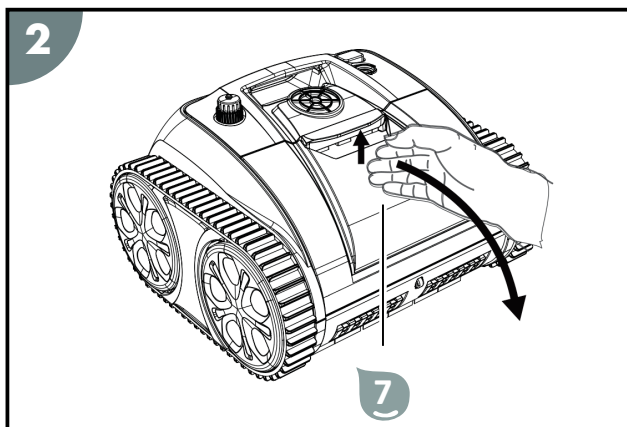


1. Otevřete víko 7.
 2. Vložte filtrační jednotku 8 do sacího kanálu.
 3. Zavřete víko 7 do zaaretované polohy.
- Filtr je vložen.*

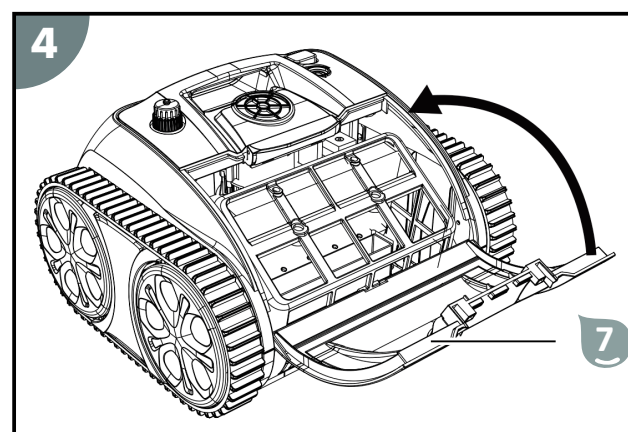

Montáž vztlakové pomůcky



1. Otevřete klapku 7.
2. Nalepte samolepicí vztlakové pomůcky 4 na vnitřní stranu chlopně 7.
3. Zavřete klapku 7, dokud nezapadne na své místo.

Plovací pomůcky jsou nasazeny.

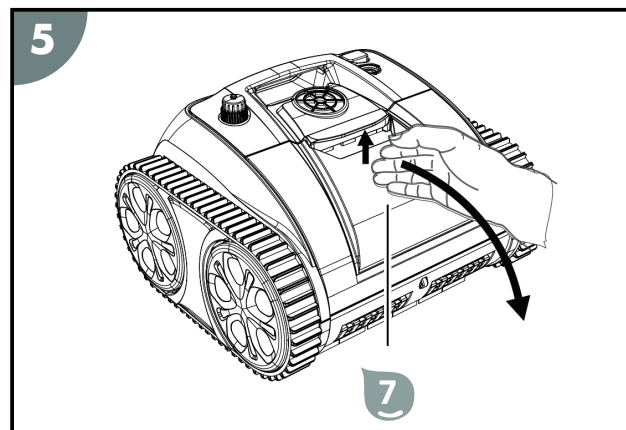

Vložte přístroj do bazénu a spust'te čištění

Přístroj lze ve stavu při dodání používat bez aplikace. Volitelně však existuje možnost optimalizovat předem nastavený čistící program (viz kapitolu „Popis“) podle individuálních požadavků. Požadované nastavení se musí provést před zahájením provozu a bez vody. Poté zůstane nastavení uloženo.

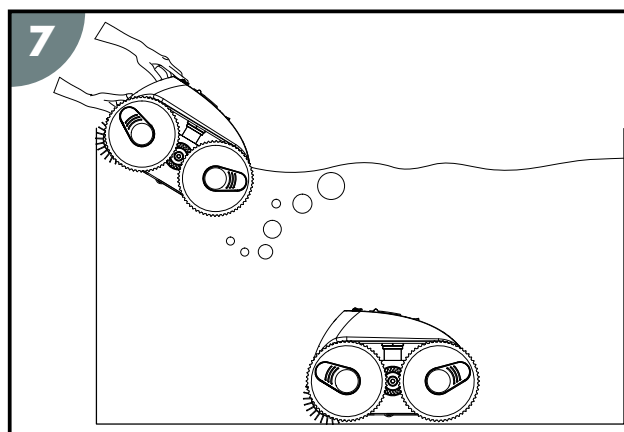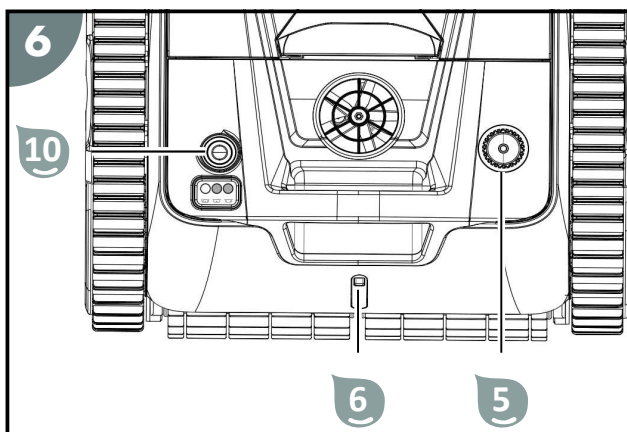

1. Zkontrolujte, aby víko **5** pevně našroubován na nabíjecí zdířky.
2. Stiskněte spínač ON/OFF **10** na dobu přibližně 2 sekund.
*Stavová kontrolka **6** se krátce rozsvítí zeleně, poté se Stavová kontrolka rozsvítí nepřetržitě modře. Přístroj je zapnutý a připraven k provozu. Spotřebič musí být vložen do vody do 3 minut, jinak se automaticky vypne.*
3. Držte přístroj pevně za madlo a pomalu jej ponořte do vody, dokud z něho zcela neunikne vzduch.
4. Nechte přístroj klesnout ke dnu.
Dávejte pozor na to, aby se přístroj dotýkal dna bazénu spodní stranou a aby se mohlo bez překážek spustit čištění ve směru do středu bazénu.
*Stavová kontrolka **6** bliká modře.*

Přístroj se umístí do bazénu a po automatické kalibraci začne čistit s časovou prodlevou přibližně 20 sekund.

Ruční nastavení čistícího programu prostřednictvím zařízení

Zařízení lze používat ve stavu po dodání bez použití aplikace. Standardní režim je kompletní čištění bazénu „Standardní plný bazén“.

K dispozici jsou 3 režimy čištění, které můžete nastavit ručně přímo na zařízení: Standardní plný bazén, podlaha, stěny. (viz kapitola „Popis“).

1. Pro ruční přepínání mezi režimy čištění krátce stiskněte spínač ON/OFF **10** na přístroji.
*Displej zvoleného režimu čištění **11** se rozsvítí modře.*

Ručně nastavený program čištění se nakonfiguruje a uloží.

Konfigurace čistícího programu přes aplikaci

Při používání aplikace musí být na mobilním zařízení aktivována WLAN i Bluetooth. Spojení přístroje s aplikací a konfigurace čistícího programu se musí provést mimo vodu dříve, než se přístroj vloží do bazénu a spustí čištění. Provedené nastavení zůstane uloženo a bude použito při dalším provozu.

1. Aktivujte funkci Bluetooth a WLAN.
V systému Android může být nutná i aktivace funkce GPS.
2. Stiskněte spínač ON/OFF **10** na dobu přibližně 2 sekund.
*Stavová kontrolka **6** svítí modře. Zařízení je připraveno k provozu a připraveno k připojení k aplikaci prostřednictvím Bluetooth.*
3. Spustíte aplikaci „Robo Control“.
4. Vyhledejte dostupné přístroje.
5. Pro spojení s aplikací vyberte svůj přístroj.
Aplikace nahlásí úspěšné spojení.
*Stavová kontrolka **6** svítí fialová. Přístroj je spojen s aplikací.*
6. Sledujte pokyny aplikace a vyberte požadované parametry.

7. Zkontrolujte a potvrďte nastavené hodnoty.

Čistící program se nakonfiguroval a uložil.

Vypnutí přístroje

Pro vypnutí přístroje postupujte následovně:

1. Vyzdvihněte přístroj z bazénu a vypněte jej.
2. Vyčistěte filtrační jednotku a přístroj samotný.

Ukončení čištění



Přístroj ukončí čištění automaticky, jakmile je baterie téměř vybitá. Indikátor stavu **6** bliká žlutě, zatímco se přístroj pohybuje směrem ke stěně bazénu a zaujal parkovací polohu.

Zdvihnutí přístroje z bazénu

1. Připevněte hák **2** na teleskopickou tyč a provlékněte ho do madla přístroje.
Nikdy nezkoušejte zvednout přístroj za poutko víka nabíjecí zdířky **5**!
2. Táhněte přístroj pomalu po vodní hladině, až budete mít madlo na dosah.
3. Pomocí madla vytáhněte přístroj pomalu z vody a držte ho nad vodní hladinou.
Po 10–15 sekundách odteče větší část vody nahromaděné ve skříni zpět do bazénu.
4. Vypněte vypínač ON/OFF **10**.
*Stavová kontrolka **6** svítí červeně a zhasne po vypnutí přístroje.*

5. Postavte přístroj vedle bazénu.

Přístroj je vyzdvihnut z bazénu.

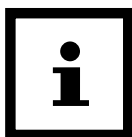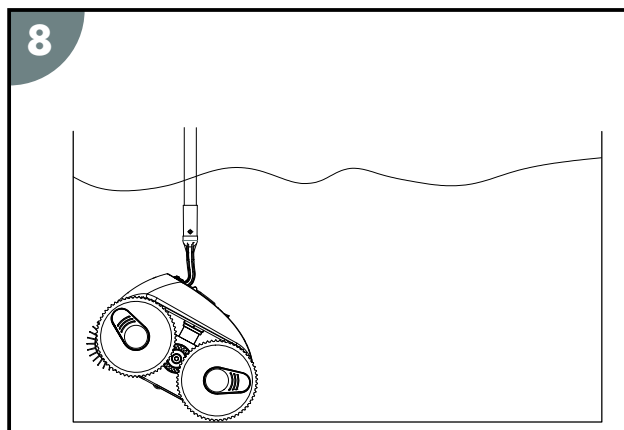

Abyste zajistili další bezporuchový provoz, čistěte přístroj po každém použití.

Čištění

Čistěte přístroj pouze běžně dostupným čističem na koupelny, čistou vodou z vodovodu a hadříkem, který nepouští vlákna. Agresivní čisticí prostředky mohou přístroj poškodit. Přístroj osušte pomocí utěrky, která nepouští vlákna.


Čištění přístroje

1. Vyjměte a vyčistěte filtr.
2. Vypláchněte přístroj po každém použití čistou vodou z vodovodu.


Přístroj je vyčištěný.

Vyjmutí filtru

1. Otevřete víko **7**.

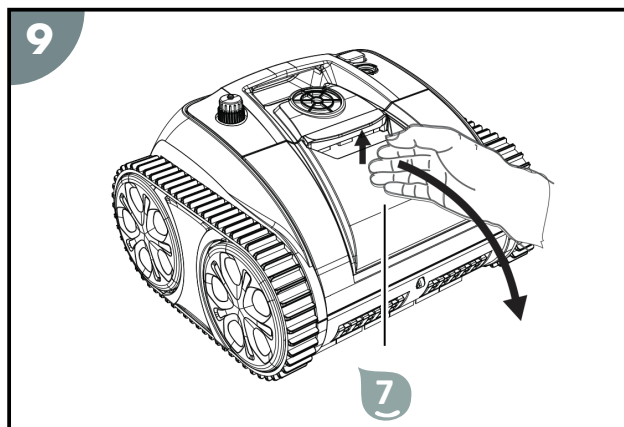


2. Vytáhněte filtrační jednotku **8** ve svislém směru vzhůru ven z přístroje.
Filtr je vyjmut.

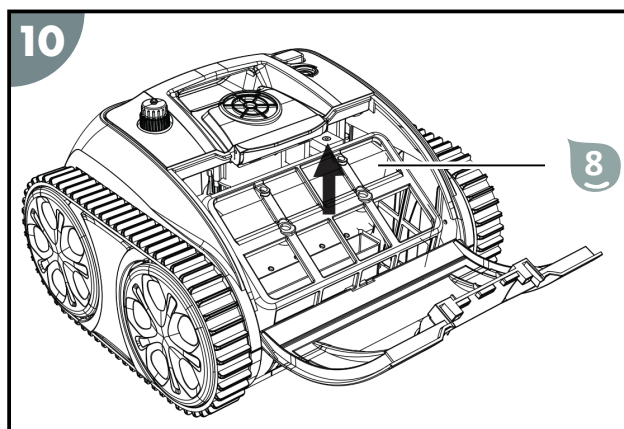


Čištění filtru

1. Zatáhněte za sponu a otevřete víko **9** filtrační jednotky.

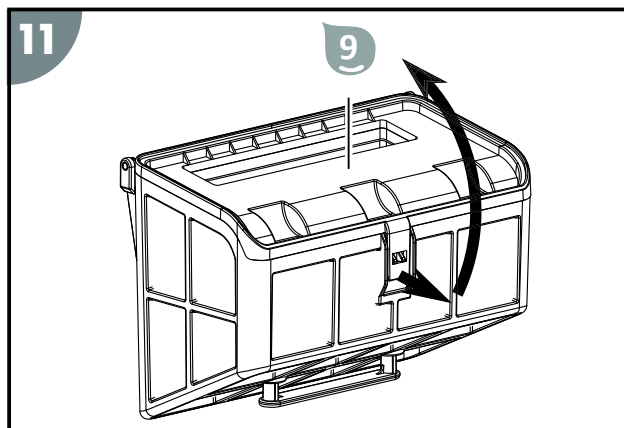


2. Pečlivě vypláchněte filtrační jednotku čistou vodou z vodovodu.

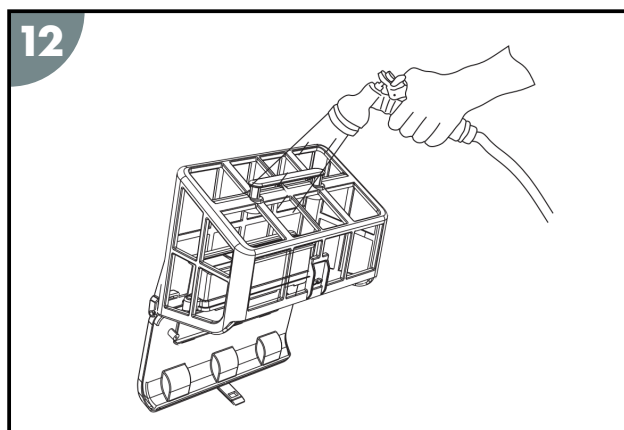

3. Zavřete víko  filtrační jednotky do zaaretované polohy.

Filtr je vyčištěn.

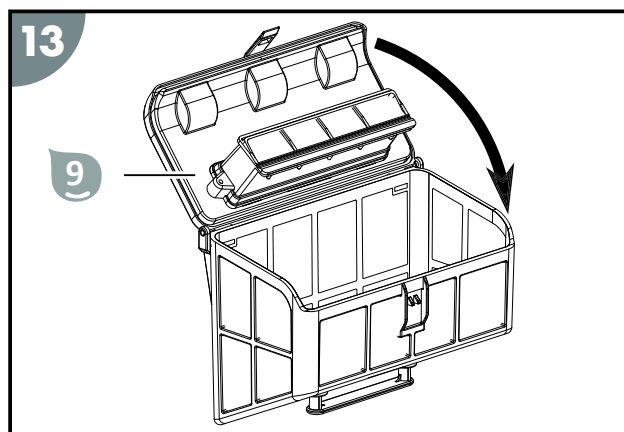

Skladování

1. Přístroj důkladně vyčistěte (viz kapitola „Čištění“).
2. Nechte všechny díly zcela oschnout.
3. Přístroj úplně nabijte.
Kvůli samovolnému vybíjení je alespoň každé 3 měsíce nutné baterii dobít.
4. Potom přístroj a příslušenství uskladněte na suchém místě nevystaveném mrazu ($\geq +5\text{ }^{\circ}\text{C}$) mimo přímé sluneční záření.

Zjišťování poruch

Projev chyby	Příčina	Odstranění
Nabíječka bliká červeně.	Nízké napětí baterie nebo závada baterie.	Obraťte se na zákaznický servis.
Přístroj nedosáhne na všechna místa bazénu.	Cirkulace vody bazénu je zapnuta.	Vypněte filtrační zařízení bazénu.
	Přístroj se zachytává na výtokové mříži.	Vypněte filtrační zařízení bazénu.
Přístroj nevyjede po celé výšce stěny nahoru.	Filtr je ucpaný.	Vyčistěte filtr.
	Na stěnách rostou řasy.	Předčistěte stěny bazénu manuálně. Zkontrolujete příčinu růstu řas (např. hodnotu pH) a bojujte proti ní. Používejte čistič bazénů častěji.
	Teplota vody je příliš vysoká nebo příliš nízká.	Provozuje přístroj při provozní teplotě vody (viz kapitola „Technické údaje“).
	Pláště kol nebo čisticí válec jsou opotřebována.	Zkontrolujte opotřebení plášťů kol a čisticích válců a případně je vyměňte.
	Přístroj je příliš lehký a převrací se.	Vypněte přístroj a nechte uniknout všechny vzduch.
	Přístroj má příliš malý vztlak.	Namontujte přídavné vztlakové pomůcky, které jsou součástí dodávky. Viz „Montáž vztlakových pomůcek“.
Přístroj neklesá.	V přístroji se nachází vzduch.	Vypněte přístroj a nechte uniknout všechny vzduch.
	Obsah soli je příliš vysoký a přístroj má větší vztlak.	Nastavte správně obsah soli. Viz kapitola „Technické údaje“.
Přístroj se vynořuje.	Přístroj se posouvá příliš vysoko nebo se uvnitř přístroje nachází vzduch.	Vypněte přístroj a nechte uniknout všechny vzduch.
	Obsah soli je příliš vysoký a přístroj má větší vztlak.	Nastavte správně obsah soli. Viz kapitola „Technické údaje“.



Pokud závadu nelze odstranit, obraťte se na autorizovaného odborníka nebo na tým podpory Steinbach.

Technické údaje

ČISTIČ BAZÉNŮ

Model:	OS7010
Číslo výrobku:	061502Y
Šířka čisticího prvku:	360 mm
Rychlost:	max. 11 m/min
Ponorná hloubka:	max. 2,0 m

Filtrační jednotka:	180 µm
Stupeň krytí:	IPX8

NABÍJEČKA

Model:	GM65-252260-D
Jmenovitý výkon:	45 W
Provozní napětí a frekvence:	100–240 V~, 50/60 Hz
Výstupní napětí:	25,2 V ===
Stupeň krytí:	IP20

BATERIE

Typ baterie:	Lithium-ion
Kapacita baterie:	4 600 mAh
Doba nabíjení:	2–3 hodin
Doba provozu:	až 150 min

BEZDRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ


Aplikace:	Robo Control
Přenosová frekvence:	2 400 MHz
Efektivní výkon záření ERP:	20,5 dBm

BAZÉN

Velikost bazénu – plocha dna:	max. 40 m ²
Obsah soli ve vodě (elektrolýza soli):	< 0,5 %
Teplota vody:	10 až 35 °C
Okolní teplota:	10 až 40 °C

Náhradní díly

B

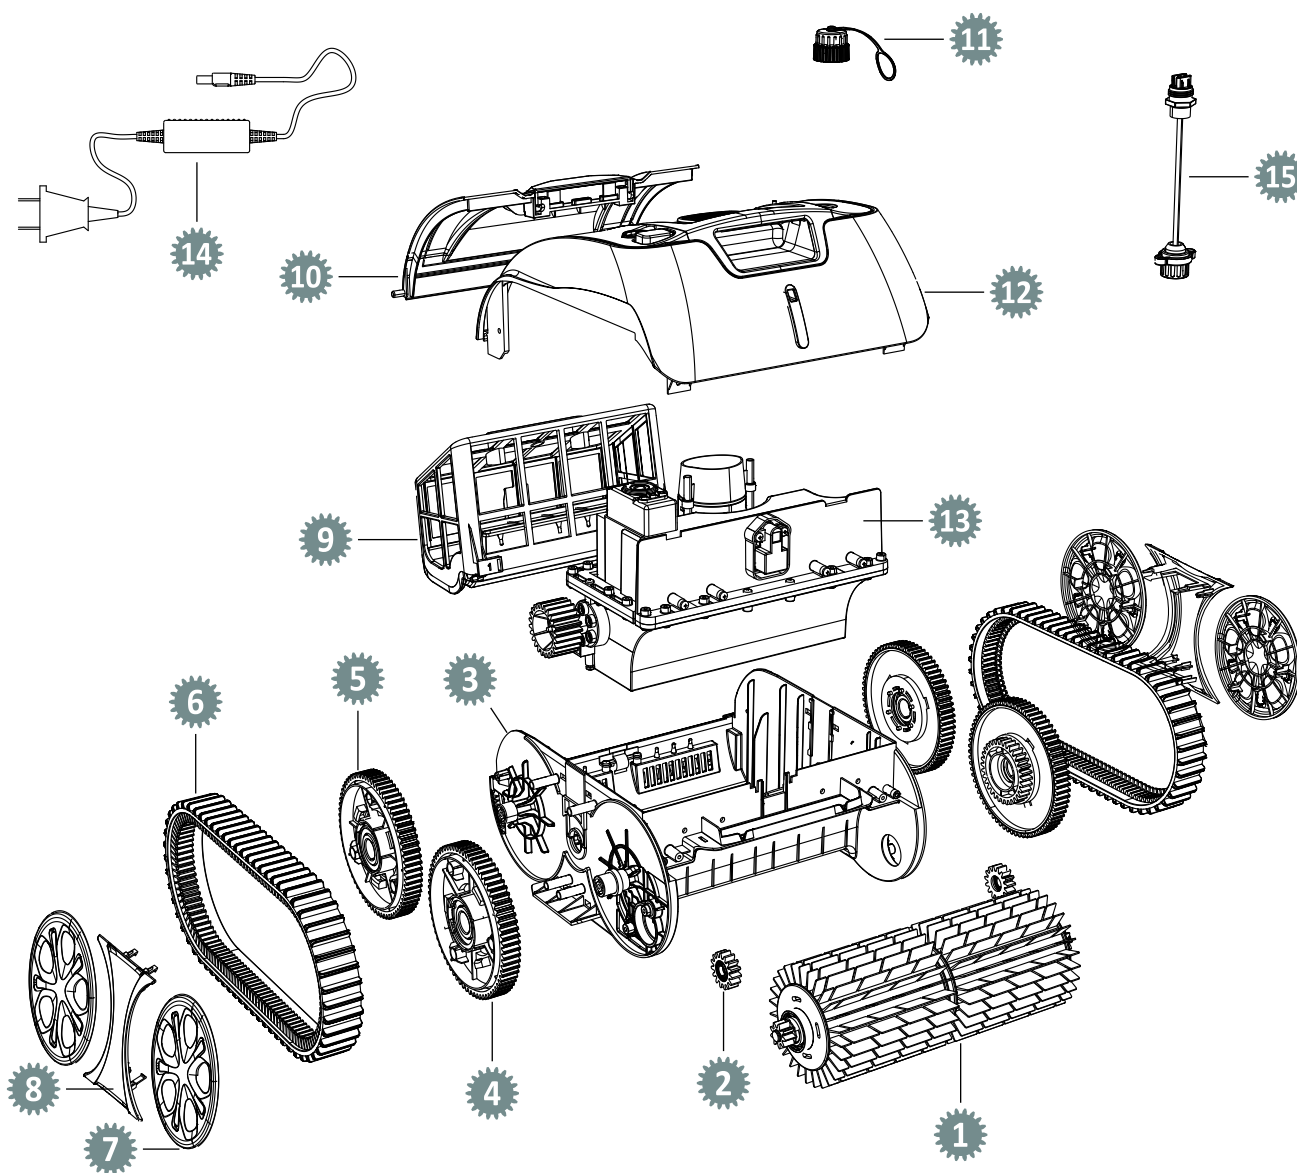

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1 061420 - čistící válec s hnací kolo | 10 061429 - víko filtrační jednotky |
| 2 061421 - hnací kolo | 11 061430 - kryt pro nabíjecí zdířku |
| 3 061422 - kryt spodního dílu | 12 061431 - kryt horního dílu |
| 4 061423 - přední kolo | 13 061432 - motorová jednotka |
| 5 061424 - zadní kolo | 14 061433 - nabíječka |
| 6 061425 - hnací řemen | 15 061434 - připojovací kabel s nabíjecí zásuvkou |
| 7 061426 - kryt kola | |
| 8 061427 - boční kryt | |
| 9 061428 - Filtereinheit | |

Prohlášení o shodě



Společnost Steinbach International GmbH prohlašuje, že typ bezdrátového zařízení pro čistič bazénů Poolrunner SMART RXB 450 (061502Y) splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU.

Kompletní text prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

www.steinbach-group.com

Likvidace

Likvidace obalu



Obal vyhazujte vytríděný. Lepenku a kartón zlikvidujte jako starý papír, fólie předejte k recyklaci.


Likvidace starého přístroje

Lze používat v Evropské unii a ostatních evropských státech se systémem separovaného sběru cenných materiálů.



Staré přístroje nepatří do domovního odpadu!

Pokud už nebudete chtít přístroj používat, je každý spotřebitel **ze zákona povinen staré přístroje zlikvidovat vytríděné mimo domovní odpad**, např. jej odevzdat do sběrného dvora ve své obci/části města. Tím se zajistí, aby byly staré přístroje odborně zrecyklovány a zabránilo se negativnímu dopadu na životní prostředí. Proto jsou elektrické přístroje označeny výše uvedeným symbolem.

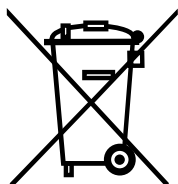

Baterie a akumulátory nepatří do odpadu z domácností!

Jako spotřebitelé jste ze zákona povinni všechny baterie a akumulátory, ať už obsahují škodlivé látky* či nikoliv, odevzdat za účelem ekologické likvidace ve sběrném dvoře vaší obce / vaší městské části nebo v obchodě.

*označuje: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo, Li = lithium